

www.mgeups.com

1660 Scenic Avenue Costa Mesa, CA 92626



MADE IN THE US from imported parts **FABRIQUE AUX ETATS-UNIS** Avec des pièces importées FABRICADO EN EE.UU. con piezas importadas FEITO NOS EUA de peças importadas

ellipse

UPS 300 - 1200 VA

User's Manual Manuel d'utilisation Manual del usuario Manual do Usuário

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPANOL

PORTUGÛESE



Compact UPS

for Home or Small Office Use

UPS compact

Pour utilisation domestique et au bureau **UPS Compacto**

para uso doméstico o en oficinas pequeñas

UPS (No-Break) Compacto

Para utilização doméstica ou em Pequenos escritórios



Notes

page 10 86-153506-00 Rev. A01 MGE UPS Systems

Page

page 1

Contents

MGE UPS Systems

Important Cafaty Instructio	ons inside front cover
	ts
	erruptible Power?
, ,	attery
	3
•	
	Operation Table
_	ry Life
	r 300/500/650/800 Models
Battery Replacement for	r Ellipse Model 1200
Performance & Product Sp	ecifications
Run Time Chart for Var	ious Loads
Product Specifications	
Troubleshooting	
Model Identification	
Service & Maintenance	
Service and Parts	8
UPS Recycling	8
US and Canada Domes	stic Warranty
Maintenance	
Maintenance Log	
	•
Product Features & Benefits	
Feature	Benefit
High frequency technology	Reduces heat and interaction with monitor
 UPS and surge outlets 	Protects critical loads from outages
	and peripherals from surges
 Flat rotating input plug 	Improves flexibility in locating UPS
Overload circuit breaker	by reducing space for plug
Overload circuit breaker Status LEDs	Provides overload protection Provides status of UPS and of faulty wiring
Status LEDS Battery door on UPS	Provides convenient battery replacement (exc. 1200)
USB and RS232 availability	Provides automatic shutdown of critical load
with free downloadable software	and monitoring of UPS by PC

Ellipse User's Manual

PORTUGUÊSE

Serviço e Manutenção

Servico e Pecas

Para os EUA ou Canadá, ligue para 800-438-7373 ou 714-557-1636 x 1107, segunda a sexta, das 6:00 às 17:00 horário do pacífico, EUA. Para serviço e peças fora dos EUA ou Canadá, ligue para o seu distribuidor local.

Reciclagem de No-breaks (Apenas para EUA e Canadá)

Para os UEA ou Canadá, ligue para 714-557-1636 x 1107, segunda a sexta, das 6:00 às 17:00 horário do pacífico, EUA. Solicite uma autorização de devolução de mercadoria para fins de reciclagem grátis de No-breaks ou baterias. A MGE não cobre despesas de transporte para a devolução de produtos a serem reciclados e não aceitará itens sem um número de autorização de devolução.

Garantia Local para EUA e Canadá

Consulte documento anexo para obter detalhes. Ligue para o seu distribuidor local para obter informações sobre garantias fora dos EUA e Canadá.

Manutenção

Limpe o No-Break com um pano seco depois de ter desligado o cabo de alimentação e desligado a chave de força. O No-Break automaticamente realiza uma verificação semanal das baterias. No entanto, é recomendado que sejam realizados testes semestral dos No-breaks para verificar a condição das baterias. Realize todos os testes em horário livre e com todos os aplicativos desativados.

- Desligue a força do No-Break por meio do disjuntor do circuito ao qual está ligado. Não é
 recomendado desconectar o cabo de alimentação do No-Break na tomada da rede de força
 devido à desconexão do fio terra de seguranca.
- Permita que o No-Break funcione com a bateria durante um minuto. Procure ver se acende quaisquer LEDs de falha no No-Break, e, caso contrário, ligue novamente a força no No-Break e registre os resultados no registro de manutenção abaixo.

Registro de Manutenção

Número de l do No-Bre	Data da Instalação	Local	Observações
Data	Verificação		Comentários
6º mês			
12º mês			
18º mês			
24º mês			
30º mês			
36º mês			
42º mês			
48º mês	 ·		
54º mês			
60º mês			

page 8 86-153506-00 Rev. A01 MGE UPS Systems

FNGIISH

Instructions for Operation

CAUTION: Always turn off all power to computer prior to making any Ellipse connections.

See Quick Start Guide for connection details.

Set Up



- 1. Unpack UPS and accessories from shipping carton.
- 2. Connect input cord to a properly sized AC outlet.
- Connect critical devices (computer, monitor, modem) on battery-backed up outlets keeping load within UPS VA indicated rear label limits.
- Peripherals can be plugged into surge filtered outlets or programmable outlets if you have the Ellipse 1200. See PowerShare programmable outlets instructions in Solution Pac.
- Connect the fax modem or network surge suppressor and USB or RS232 cable (supplied).
- 6. Switch on the UPS and allow to recharge for 8 hours for full battery capacity.

Software



Download Solution Pac software from the internet at: www.mgeups.com, "download area", or request software through mail by checking the "request software" box on the warranty card. You may register your new UPS with MGE while on-line or mail in the warranty card.

Operating Systems Supported

Windows 3.1, 95, 98, 2000, NT, Netware, OS/2, SCO Unix, Sun solaris, HP/UX, IBM AIX, DEC Unix, Linux, Mac/OS and others, SNMP agents

LED and Audible Alarm Operation Table

LED	Status	UPS Status	Comment	Audible Alarm
	Green ON (on/off switch)	Normal operation UPS on		None
<u> </u>	Red ON	Internal failure	Restart UPS. If red LED reappears, call for assistance.	1 beep/ 30 seconds
	Green ON	UPS on battery power	Utility power failure	1 beep/ 10 seconds
	Green ON	UPS on battery power low battery	Utility power failure	1 beep/ 3 seconds
<u>~</u>	Red ON	Overloaded UPS	Reduce load and restart.	1 beep/ 30 seconds
<u></u>	Green and Red FLASHING	Faulty battery	Recharge battery. If fault reappears, replace battery.	None

Notes

- You do not have to switch on the UPS for the batteries to remain charged.
- 2. If the utility power failure exceeds the battery back-up time, Pulsar Ellipse shuts off to prevent excessive battery discharge and will re-start as soon as power returns.
- The overload breaker (see Quick Start Guide) trips off during a severe overload. If this occurs, unplug excess loads and reset circuit breaker by pressing its reset button.
- Do not connect non-computer type loads or laser printers to battery backed up outlets.

ENGLIS

Desempenho e Especificações dos Produtos

Tabela de Execução para Várias Cargas

	Carga de 25%	Carga de 50%	Carga de 75%	Carga de 100%
Modelo				
300	50	19	12	6
500	35	15	8	4
650	45	19	12	7
800	35	16	8	4
1200	35	15	8	4

Especificações dos Produtos


Especificações dos Prod	lutos		
	300 / 500	650 / 800	1200
Regime VA do No-Break:	300 / 480	650 / 800	1200 (10 A)
	(2,3 / 4 A)	(5,7 / 6,7 A)	(10 A)
Regime W do No-Break:	180 / 285	420 / 520	780
Regime VA do	900 / 720	550 / 400	
supressor de surtos:	(7,5 A / 6 A)	(4,6 A / 3,3 A)	
Tensão de	106/120/127 VAC*	106/120/127 VAC*	106/120/127 VAC*
Entrada/Saída:	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Proteção de	4 horas de tempo	4 horas de tempo	4 horas de tempo
descarga profunda:	de execução máx	de execução máx	de execução máx
Tempo de reserva do No-Break:	6/4 minutos	7/4 minutos	4 minutos
Formato da onda de saída do No-Break:	Senoidal modificada	Senoidal modificada	Senoidal modificada
Tomadas de eliminação de carga:			3 em um grupo
Regime de joules do supressor de surtos:	185	185	185
Cabo de entrada:	1,8m com tomada giratória NEMA 5-15	1,8m com tomada giratória NEMA 5-15	1,8m com tomada giratória NEMA 5-15
Disjuntor:	10 amp	10 amp	10 amp
Aprovações de agências:	UL, cUL, FCC	UL, cUL, FCC	UL, cUL, FCC
Tempo de recarregamento:	8 horas	8 horas	8 horas
Bateria:	1 cada 12 volts, 5Ah	2 cada 12 volts, 5Ah	3 cada 12 volts, 5Ah
Vida da bateria:	3 anos	3 anos	3 anos
Limite de corrente	>100% Carga	>100% Carga	>100% Carga
do No-Break:	ŭ	· ·	· ·
Temperatura de operação:	0 a 35 C/32 a 96 F	0 a 35 C/32 a 96 F	0 a 35 C/32 a 96 F
Temperatura de	0 a 50 C/32 a 122 F	0 a 50 C/32 a 122 F	0 a 50 C/32 a 122 F
armazenagem:			
Tamanho:	254mmx254mmx82mm	304mmx304mmx82mm	354mmx354mmx82mm
Peso:	4 kg.	6 kg.	8,2 kg.
Garantia:	2 anos	2 anos	2 anos
	peças e mão-de-obra	peças e mão-de-obra	peças e mão-de-obra
Acessórios:	Cabo de fax/modem de 1	I,8m, cabo de comunicação	(RS232 ou USB)
V. I	1		1 (1) (1)

^{*} Voltagem de entrada e voltagem de transferência à bateria podem ser selecionadas pelo usuário. Vá até o Gerenciador do No-Break/Driver do No-Break no software do Pacote de Soluções para ajustar.

Battery Replacement





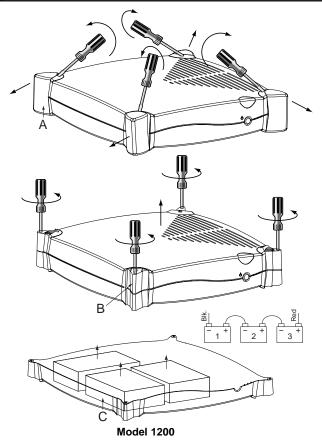

Battery Replacement for Ellipse Model 1200



CAUTION: Read and follow safety instructions before removing batteries. This must be done by a qualified technician due to risk of high voltage and high energy.

- Switch off the UPS (on/off switch) and disconnect it from utility power and critical loads.
- Remove watches, rings or other metal objects.
- · Use tools with insulated handles.
- In accordance with local regulations and proper disposal of Ellipse battery(s), it is necessary
 to remove them from UPS chassis. This requires removing the top half of the UPS.
- 2. Observe and note battery connections prior to removal. Follow operations pictured, to take off the feet (A), remove the 4 screws and top with a phillips screwdriver (B), remove, and unplug the batteries for recycling (C). Install new batteries and observe polarity (red to "+" terminal, black to "-" terminal). Be sure to first reconnect the jumper cables between the "+" of battery one to the "-" of the second and third batteries (see diagram above). It is normal for a small spark to occur upon connection. Replace top, screws, and feet. Reconnect input cord and critical loads. Restart UPS.

page 6 86-153506-00 Rev. A01 MGE UPS Systems MGE UPS Systems Ellipse User's Manual page 5

Substituição de Baterias





Como Obter Vida Máxima das Baterias

- 1. Antes de usar, carregue a bateria do Ellipse durante 8 horas, ligando-o à rede de força. Isto acondiciona a bateria para garantir uma longa vida.
- 2. Depois de uma queda da rede electricia, levará algumas horas para que a bateria atinja um nível de carga plena.

Observações:


- 1. O Ellipse vem equipado de bateria(s) de chumbo-ácido, que precisa(m) descartada(s) conforme os regulamentos locais. A MGE aceitará No-Breaks e/ou baterias destinadas à reciclagem sem cobrar nenhuma taxa. Consulte-nos ao telefone indicado na seção de reciclagem deste
- 2. A vida da bateria é reduzida até a metade para cada 8º acima de 24º C (15º acima de 75° F). Ligue e recarregue o No-Break a cada 6 meses se este for tirado de serviço.

Substituição das Baterias para os Modelos 300/500/650/800



CUIDADO: Leia e siga as instruções de segurança antes de remover baterias. Isto deve ser realizado por pessoas qualificadas devido ao risco de alta energia.

- Deslique o No-Break (chave LIG/DESLIG) e desligue o cabo da rede de força;
- Remova relógios, anéis, e outros objetos
- Utilize ferramentas com cabos isolado.




Break (exceto no Ellipse 1200).


2. Observe e anote as conexões da(s) bateria(s) antes de removê-la(s).


Siga as operações

ilustradas: remova o pé (A), abra a porta (B), remova e desligue a(s) bateria(s) para ser(em) reciclada(s) (C). Instale nova(s) bateria(s), lique novamente os fios, observando a polaridade (vermelho no terminal "+", preto no terminal "-"). Para os modelos 650/800 não deixe de reconectar o




Modelo 300/500/650/800





Modelo 300/500

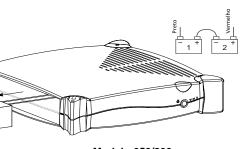

Modelo 650/800

cabo de junção entre o terminal "+" de uma das baterias e o terminal "-" da outra. É normal a ocorrência de uma pequena faísca durante esta conexão. Feche a porta e reinstale o pé. Ligue novamente o cabo de alimentação e os equipamentos críticos. Lique novamente o No-Break.


Troubleshooting

Condition	Item(s) to Check
LED " 🛅 " (green) is off, UPS has no output	Check that UPS is plugged in, AC power is "on" to UPS and UPS is turned "on".
UPS has little or no back-up time	Charge UPS overnight and retry. After 3-5 years, consider replacing batteries if back-up time is short (MGE P/N 3088201000).
LED " flashes (green) audible alarm beeps often (UPS transfers to battery)	Many low voltage events or poor voltage and regulation at receptacle. Try another receptacle.
LED " <u>/î</u> " (red), beeping audible alarm	Potential internal failure. Restart UPS. Call for assistance If red LED reappears.
LED " 🛅 " (green), 1 beep every 10 seconds	UPS operation on battery due to utility power failure
LED " 🛅 " (green), 1 beep every 3 seconds	UPS operation on battery and battery near exhaustion
LED " \(\sqrt{\text{"}}\) " (red), with beeping audible alarm	UPS lightly or heavily overloaded. Reset circuit breaker on UPS if necessary. Reduce load and restart UPS
LED " (green) and LED " (red)	Faulty battery. Recharge battery. Replace battery if fault reappears.

MGE maintains a toll-free number for technical support for US and Canadian customers. Call for assistance as shown in the "Service and Parts" section of this manual or visit our web site at: www.mgeups.com

Model Identification

Ellipse	Communications	Fax,	MGE Part	UPC Codes
Model		Modem/Network	Number	
		Protection		
300 VA	USB		89301	635760893014
300 VA	_	Fax Modem	89303	635760893038
500 VA	USB		89304	635760893045
500 VA	RS232		89305	635760893052
500 VA	_	Fax Modem	89306	635760893069
650 VA	RS232		89308	635760893083
800 VA	USB		89310	635760893106
1200 VA	RS232		89314	635760893144

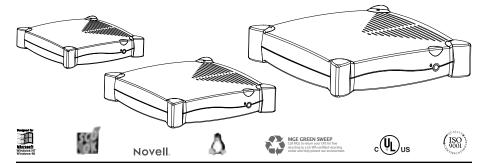

MGE UPS Systems MGE UPS Systems page 4 86-153506-00 Rev A01 Ellipse User's Manual page 7

Introdução

Agradecemos a sua compra do "No-Break" Ellipse da MGE. O "No-Break" Ellipse proporcionará muitos anos de proteção precisa e livre de problemas na alimentação do seu PC e/ou outros dispositivos. Por favor, leia este manual com atenção, para familiarizar-se com a sua segurança e com as demais características do produto Ellipse.

Sistemas de No-Breaks da MGE

A MGE, uma das maiores fabricantes de No-Breaks no mundo, oferece uma solução de proteção para qualquer problema de alimentação. A nossa linha de produtos inclui No-Breaks desde 220 VA até mais de 4,5 MVA em configurações mono e trifásicas. Outros produtos incluem Software de Gerência de Alimentação, inversores CC a CA, acondicionadores de corrente e transformadores de isolamento. Consulte hoje o seu representante de vendas para obter informações adicionais sobre os outros excelentes produtos da MGE. O nosso endereco na Web é: www.mgeups.com

Por quê Usar um No-Break?

Os PCs, assim como outros dispositivos eletrônicos, devido a sua natureza, estão sujeitos aos efeitos de quedas ou breves interrupções da força. Tais dispositivos não armazenam a energia suficiente para sobreviver tais quedas ou interrupções e estas ocorrem diariamente. Qualquer interrupção da rede de energia interromperá a operação de um computador e resultará na perda de dados, possíveis danos ao equipamento e inconveniências.

Um "No-Break" é uma fonte de alimentação não interrompível. O No-Break possui uma bateria interna para proporcionar a alimentação e reserva por ocasião de uma queda na rede de força ou de uma breve falha de energia. Além disso, o No-Break Ellipse proporciona proteções contra surtos resultantes de raios elétricos indiretos, surtos de energia e picos momentâneos de alta voltagem criados por maquinarias ou outros equipamentos normalmente utilizados nos escritórios. Um supressor de rede ou de fax/modem (com cabo) acompanha cada No-Break Ellipse da MGE para proteger também a linha de entrada de dados no PC.

Teoria da Operação

O Ellipse é um No-Break off-line ou stand-by que normalmente opera no modo bypass

(desvio). Neste modo também são proporcionadas a supressão de surtos e filtração.

O No-Break transfere a carga rapidamente para a bateria ao ocorrer uma falha de energia. Se a energia voltar antes de descarregar-se a bateria, a operação voltará ao normal e a bateria será recarregada.

O No-Break Ellipse é composto de 3 sistemas importantes: o inversor, o carregador da bateria/bateria e o circuito de desvio.

Todas as funções lógicas e de supervisão do No-Break são fornecidas por um micro-controlador moderníssimo.

Inversor =

O inversor é o núcleo do No-Break e inverte a corrente contínua (CC) da bateria em corrente alternada (CA) de 120 Volts. A voltagem CC das baterias é ligada e desligada a uma alta freqüência e transformada em voltagem mais alta (conversão CC para CC). Após a conversão, a alta voltagem é convertida em onda pseudo-senoidal por um inversor PWM (Pulse Width Modulated) a 120 Volts CA RMS. Esta técnica exclusiva da MGE, elimina todos os componentes pesados de 60 Hz, assim reduzindo o tamanho e o calor e aumentando em muito a sua confiabilidade.


Carregador/Bateria →






O carregador de bateria mantém a bateria carregada e, por sua vez, a bateria fornece a energia de reserva para a eventual queda da força. O carregador da bateria converte a força CA de 120 Volts em energia CC filtrada e regulada apropriada para o carregamento da bateria. A bateria é do tipo chumbo-ácido de recombinação, selada, que proporciona a alta corrente necessária para o No-Break e oferece uma longa vida. Não exige o acréscimo de água durante toda a sua vida.

Desvio ┤☐☐



Other Fine MGE Products







Eclipse Plus 250 UPS



ESV+ UPS 780-2200 VA



ESV+ Rack UPS 780-2200 VA



EX UPS 700-3000 VA



EX Rack UPS

Call MGE for many more power solutions:

(800) 523-0142 (714) 557-1636

page 2 86-153506-00 Rev. A01 MGE UPS Systems MGE UPS Systems Ellipse User's Ma


Ellipse User's Manual page 9

PORTUGUÊSE

Importantes Instruções de Segurança. Guarde Estas Instruções.

Este manual contém instruções importantes para o Ellipse que devem ser seguidas durante a instalação e manutenção do No-Break e das baterias.

- Este equipamento pode ser operado por uma pessoa sem treinamento prévio.
- Quaisquer reparos devem ser realizados por pessoas qualificadas.
- O No-Break contém voltagens potencialmente perigosas.



- Não coloque o Ellipse nas proximidades de água ou em ambientes excessivamente úmidos.
- Não permita a entrada no Ellipse de líquidos ou de obietos estranhos.
- Não obstrua os respiradouros na parte da frente, de trás ou dos lados do Ellipse.
- Não ligue eletrodomésticos tais como secadores de cabelo nos receptáculos do Ellipse.
- Não coloque o Ellipse diretamente sob a luz do sol ou nas proximidades de qualquer fonte de aquecimento.
- Os receptáculos de CA devem estar nas proximidades do equipamento e facilmente acessíveis. Para isolar o Ellipse da entrada de força CA, remova o cabo de alimentação da tomada da rede de força.
- Se for necessário armazenar o Ellipse, é recomendado recarregar as baterias (ligandose a força CA no Ellipse, com a chave "LIGADA" ou "DESLIGADA") uma vez cada 6 meses durante 8 horas para evitar uma descarga completa das baterias.
- O Ellipse contém baterias que devem ser descartadas ou recicladas conforme as leis locais.
- Antes da instalação, guarde o Ellipse em local seco.

- Este manual contém instruções importantes para o Ellipse que devem ser seguidas durante a operação é entre 0°C (32°F) e + 35°C (+96°F).
 - ▶ A temperatura para o armazenamento precisa ser entre 0°C (32°F) e + 50°C (+122°F)
 - A manipulação das baterias deve ser realizada ou supervisionada por pessoas com conhecimento das baterias e das precauções exigidas. Mantenha as baterias longe do alcance de pessoas não autorizadas.
 - Ao substituir as baterias, use baterias MGE P/N 3088201000 (ácido e chumbo 12V-5Ah), a utilização de qualquer outra bateria poderá resultar no perigo de incêndio ou explosão.
 - ~ : Símbolo da alimentação de corrente alternada.

CUIDADO: Não descarte baterias no fogo. A bateria poderá explodir. Não abra e não danifique propositadamente as baterias, já que o eletrólito, quando exposto, é prejudicial à pele e aos olhos. Também pode ser tóxico. Uma bateria pode apresentar o perigo de alta corrente em curto circuito.

Devem ser observadas as seguintes precauções ao trabalhar com baterias para a sua disposição ou substituição:

- Desligue o No-Break (chave LIG/DESLIG) e desligue o cabo da rede de força;
- Remova relógios, anéis, e outros objetos metálicos:
- · Utilize ferramentas com cabos isolados.

Declaração da Comissão Federal de Comunicações (FCC)

Observação: Este equipamento foi testado e comprovado a cumprir com a Parte 15 das Regras da FCC. Estes limites têm a finalidade de proporcionar a proteção razoável contra a interferência prejudicial quando o equipamento é operado em um ambiente residencial. Este equipamento gera e utiliza e pode irradiar energia de radiofreqüência e, caso não esteja instalado e utilizado conforme o manual de instruções, poderá causar a interferência prejudicial às comunicações por rádio. Devem ser utilizados cabos e conectores apropriadamente blindados e aterrados para satisfazer os limites de emissão da FCC.

Copyright (c) 1999 MGE UPS SYSTEMS. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA.

Janeiro de 1999 86-153506-00 Rev. A01 MGE UPS Systems

FRANÇAIS

Sommaire

	Page
Consignes de sécurité importantes Dans la couve	rture
Description et avantages du produit	1
Introduction	2
MGE UPS Systems	2
Pourquoi utiliser un UPS ?	2
Principe de fonctionnement	2
UPS	2
Chargeur batteries et batteries	2
Bypass	2
Consignes d'utilisation	3
Mise en service, logiciel	3
Table des alarmes et des voyants	3
Remplacement des batteries	4
Obtenir le maximum de durée de vie des batteries	4
Remplacement des batteries pour les modèles 300/500/650/800	4
Remplacement des batteries pour le modèle Ellipse 1200	5
Performance et spécifications des produits	6
Tableau d'autonomie en fonction du niveau de charge	6
Spécifications des produits	6
Dépannage	7
Identification de l'appareil	7
Entretien et maintenance	8
Service et pièces	8
Recyclage de l'UPS	8
Garantie US et Canada	8
Maintenance	8
Tableau de maintenance	8
Autres produits MGE intéressants	9

Description et avantages produit

Description	Avantage
Technologie Haute Fréquence	Réduction des pertes et interaction avec l'écran
Prises secourues et filtrées	Protection des applications critiques des coupures et des surtensions pour les périphériques
• Prise d'entrée plate rotative	Facilite la mise en place et réduit l'espace pour la prise
• Disjoncteur de surcharge	Protection contre les surcharges
Voyants d'état	Donne l'état de l'UPS et défaut terre
Porte batterie sur l'UPS	Permet le remplacement facile de la batterie(sauf 1200)
Port USB et RS232 avec	Permet un arrêt automatique des applications sensibles et le téléchargement gratuit du logiciel de contrôle de l'UPS par un PC

MGE UPS Systems Manuel d'utilisation d'ellipse page 1

ESPAÑOL

Servicio y mantenimiento

Servicio y piezas

Para EE.UU. y Canadá, llame al 800-438-7373 ó 714-557-1636 ext. 1107, lunes a viernes, 6:00 a 17:00 horas (hora del Pacífico). Para servicio y piezas fuera de EE.UU. y Canadá, llame al distribuidor local.

Reciclaje de UPS (en EE.UU. y Canadá solamente)

Para EE.UU. y Canadá, llame al 1-714-557-1636 ext. 1107, lunes a viernes, 6:00 a 17:00 horas (hora del Pacífico). Pida una autorización para devolución de mercancía para el reciclaje gratis de UPS o baterías. MGE no cubre los gastos de flete de retorno para el reciclaje y no acepta mercancía sin un número de autorización de devolución de mercancía.

Garantía nacional para EE.UU. y Canadá

Vea los detalles en la circular separada. Llame al distribuidor local para obtener información acerca de la garantía afuera de los EE.UU. y Canadá.

Mantenimiento

Limpie el UPS con un paño seco después de cortar toda la energía eléctrica al UPS y de desactivar el interruptor de alimentación. El UPS ejecuta pruebas automáticas de las baterías semanalmente. Sin embargo, se recomienda probar el UPS cada 6 meses para determinar la condición de las baterías. Efectue las pruebas fuera de las horas de mayor consumo con todas las aplicaciones apagadas.

- Corte la energía eléctrica al UPS vía el disyuntor de circuito al UPS. No se recomienda desenchufar el enchufe del UPS a la energía eléctrica de red, debido a que se desconectaría la conexión a tierra de seguridad.
- 2. Deje que el UPS funcione alimentado por batería durante 1 minuto. Observe si en el UPS se ilumina algún LED de falla y, si no ve ninguno, conecte nuevamente la energía eléctrica al UPS y anote los resultados en el registro de mantenimiento que se incluye más abajo.

Registro de mantenimiento

No. de se del UPS		Fecha de instalación	Ub	icación	Notas
Fecha		Comprobación		Co	omentarios
6th mes					
12° mes					
18° mes					
24° mes					
30° mes					
36° mes					
42° mes					
48° mes					
54° mes					
60° mes					

página 8 86-153506-00 Rev. A01 MGE UPS Systems

FRANCAIS

Consignes d'utilisation

ATTENTION: Toujours arrêter l'ordinateur avant le raccordement de l'UPS Ellipse.

Voir le manuel de démarrage pour le détail des raccordements.

Mise en service



- 1. Déballer l'UPS et les accessoires du carton d'emballage.
- 2. Brancher le cordon d'entrée sur une prise secteur correctement dimensionnée.
- Brancher les éléments sensibles (ordinateur, écran, modem) sur les prises de sortie secourue UPS (battery backup) en respectant la puissance disponible indiquée en VA.
- Les périphériques peuvent être branchés sur les sorties filtrées ou sur les sorties programmables si vous avez un Ellipse 1200. Voir les instructions des sorties programmables dans Solution Pac.
- 5. Connecter le fax/modem au réseau et le câble USB ou RS 232 (fourni).
- Mettre en marche l'UPS et laisser recharger la batterie pendant 8 heures pour obtenir sa pleine capacité.



Logiciels

Décharger le logiciel Solution Pacsur internet à: www.mgeups.com, ou demander un exemplaire par courrier en cochant la case « demande de logiciel » sur la carte de garantie. Vous pouvez enregistrer votre nouvel UPS MGE en ligne ou par courrier avec la carte de garantie.

Systèmes opératoires supportés :

Windows 3.1, 95, 98, 2000, NT, Netware, OS/2, SCO Unix, Sun Solaris, HP/UX, IBM AIX, DEC Unix, Linux. Mac/OS et autres.

Tableau des voyants et des alarmes

état des voyants		état de l'UPS commentaire		alarme audible
	ALLUMÉ vert (bouton Marche/Arrêt)	Mode normal, UPS en marche		Sans
<u> </u>	ALLUMÉ rouge	Défaut interne	Redémarrer l'UPS. Si le voyant rouge réapparaît, appeler pour assistance.	1 bip toutes les 30 secondes
- 7	ALLUMÉ vert	Marche sur batterie	Défaut secteur	1 bip toutes les 10 secondes
- 7	ALLUMÉ vert	Marche sur batterie Batterie basse	Défaut secteur	1 bip toutes les 3 secondes
%	ALLUMÉ rouge	Surcharge UPS	Diminuer la charge connectée et redémarrer.	1 bip toutes les 30 secondes
<u> </u>	Vert et rouge CLIGNOTANT	Défaut batterie	Recharger la batterie. Si le défaut réapparaît, remplacer la batterie.	Rien

Remarques:

- 1. Vous n'avez pas besoin de mettre en marche l'UPS pour maintenir les batteries en charge.
- Si la coupure secteur excède le temps d'autonomie batterie, l'UPS Ellipse s'arrête afin d'éviter une décharge profonde de la batterie et l'UPS redémarrera dès le retour du secteur.
- Le disjoncteur de surcharge (voir le manuel de démarrage) disjoncte si soumis à surcharge. Si cela se produit, débrancher les charges excessives et réarmer le disjoncteur en appuyant sur le bouton de réarmement.
- 4. Ne pas brancher d'applications non informatiques ou des imprimantes laser sur les prises batteries de l'UPS.

MGE UPS Systems Manuel d'utilisation d'ellipse page 3

Especificaciones del producto y rendimiento

Cuadro del tiempo de funcionamiento para las diversas cargas

	25% carga	50% carga	75% carga	100% carga
Modelo				
300	50	19	12	6
500	35	15	8	4
650	45	19	12	7
800	35	16	8	4
1200	35	15	8	4

Especificaciones del producto

	300 / 500	650 / 800	1200
Potencia nominal VA del UPS:	300 / 480	650 / 800	1200 (10 A)
	(2.3 / 4 A)	(5.7 / 6.7 A)	(10 A)
Potencia W del UPS:	180 / 285	420 / 520	780
Potencia VA de eliminador	900 / 720	550 / 400	
de sobretensión:	(7.5 A / 6 A)	(4.6 A / 3.3 A)	
Tensión de	106/120/127 VAC*	106/120/127 VAC*	106/120/127 VAC*
entrada/salida:	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Protección contra	4 hrs. máx.	4 hrs. máx.	4 hrs. máx.
descarga profunda:	tiempo funcionamiento	tiempo funcionamiento	tiempo funcionamiento
Autonomía del UPS del UPS:	6/4 minutos	7/4 minutos	4 minutos
Forma de onda de	Sinusoidal	Sinusoidal	Sinusoidal
salida del UPS:	modificada	modificada	modificada
Receptáculos de desconexión de carga:			3 agrupados
Julios del eliminador de sobretensión:	185	185	185
Cordón de alimentación:	6 pies con enchufe rotativo 5-15 NEMA	6 pies con enchufe rotativo 5-15 NEMA	6 pies con enchufe rotativo 5-15 NEMA
Disyuntor de circuito:	10 A	10 A	10 A
Aprobaciones:	UL, cUL, FCC	UL, cUL, FCC	UL, cUL, FCC
Tiempo de recarga:	8 horas	8 horas	8 horas
Batería:			
	1 c/u 12 voltios, 5 Ah	2 c/u 12 voltios, 5 Ah	3 c/u 12 voltios, 5 Ah
Duración de la batería:	3 años	3 años	3 años
Límite de corriente del UPS:	>100% carga	>100% carga	>100% carga
Temp. de funcionamiento:	0 a 35 C/32 a 96 F	0 a 35 C/32 a 96 F	0 a 35 C/32 a 96 F
Temp. de almacenamiento:	0 a 50 C/32 a 122 F	0 a 50 C/32 a 122 F	0 a 50 C/32 a 122 F
Tamaño:	254mmx254mmx82mm	304mmx304mmx82mm	354mmx354mmx82mm
Peso:	4 kg.	6 kg.	8,2 kg.
Garantía:	2 años	2 años	2 años
	piezas y mano de obra	piezas y mano de obra	piezas y mano de obra
Accesorios:	Cable de 6 pies para fax/r	modem, cable de comunica	ación (RS232 ó USB)


^{*} La tensión de entrada y tensión de transferencia a la batería es seleccionable por el usuario. Para ajustar, ir a UPS Manager/UPS Driver en el software Solution Pac.

página 6 MGE UPS Systems 86-153506-00 Rev. A01

Remplacement des batteries & Pb





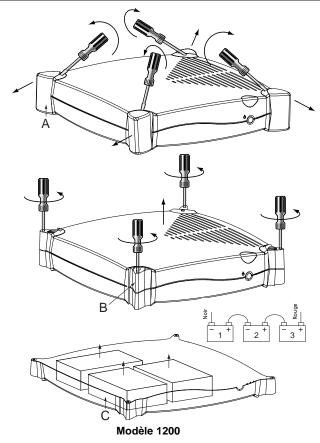

Remplacement des batteries pour le modèle Ellipse 1200



Attention : Lisez et suivez attentivement les instructions de sécurité avant de remplacer les batteries. Ceci doit être exécuté par du personnel qualifié en raison des risques potentiels d'électrocution.

- Arrêter l'UPS (par le bouton Marche/Arrêt) et débrancher le cordon secteur d'alimentation ainsi que les appareils connectés sur les prises de sortie.
- Retirer bagues, montres ou tout objet en métal.
- · Utiliser des outils avec des manches isolés.
- 1. En accord avec la législation locale et les dispositions de recyclage, il est nécessaire de retirer les batteries du châssis de l'UPS. Cela nécessite de retirer le couvercle de l'UPS.
- 2. Observer et noter le raccordement des batteries avant démontage. Suivre les étapes sur les schémas ci-contre, enlever les pieds (A), dévisser les 4 vis à l'aide d'un tournevis Philips (B), sortir les batteries, les déconnecter et les recycler. Mettre en place de nouvelles batteries en respectant les polarités (rouge pour la borne « + », noir pour la borne « - ». Assurez-vous de rebrancher d'abord les fils de liaison entre le « + » de la batterie 1 et le « - » de la batterie 2, idem pour la batterie 2 et 3 (voir le schéma ci dessus). Il est normal qu'un petit arc électrique se produise au moment de la connexion. Remettre le couvercle et réinstaller les pieds. Rebrancher le cordon secteur et les utilisations. Redémarrer l'UPS.

MGE UPS Systems Manuel d'utilisation d'ellipse page 5

Reemplazo de las baterías





Para obtener máxima duración de las baterías

- Antes de usar el UPS, cargue las baterías Ellipse durante 8 horas conectándolas a la energía eléctrica de la red. Esta condición prolonga la vida útil de las baterías.
- 2. Después de un apagón, se requieren varias horas para llegar a la recarga plena

Notas:


- El Ellipse está equipado con baterías de plomo-ácido, las cuales deben desecharse de acuerdo con los reglamentos locales. MGE acepta los UPS y/o baterías para reciclaje gratis. Contáctenos llamando al número telefónico que se encuentra en la sección Reciclaje en este manual.
- La vida útil de las baterías se reduce a la mitad por cada 10°C sobre 25°C. Enchufe y recargue el UPS por lo menos cada seis meses si lo tiene fuera de servicio.

Reemplazo de las baterías para los modelos 300/500/650/800




PRECAUCION: Lea y siga las instrucciones de seguridad antes de retirar las baterías. Debido al riesgo de alta tensión y corriente de cortocircuito alta, este trabajo debe hacerlo un técnico competente.


- Apague el UPS (interruptor encendido/ apagado) y desconéctelo de la energía eléctrica y de las cargas críticas.
- Quítese el reloj, los anillos u otros objetos de metal.
- Use herramientas con mangos electroaislados.









para reciclaje (C). Instale baterías nuevas y observe la polaridad (rojo al borne "+", negro al borne "-"). Para los modelos 650/800, asegúrese de reconectar primero los cables puente entre el "+" de la batería número uno al "-" de la segunda batería. Es normal que se




Modelo 300/500/650/800



Modelo 300/500/650/800



Modelo 300/500

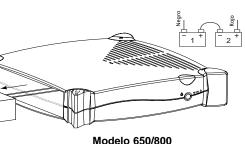

Widdeld 030/000

produzca una chispa pequeña al hacer la conexión. Cierre la puerta e instale la pata. Conecte el cordón de alimentación y las cargas críticas. Encienda el UPS.

ai - de la segunda bateria. Es normai que se criticas. Encienda el 073.

FRANCAIS


Dépannage

Condition	Points à contrôler
Voyant « i » (vert) éteint, Pas de tension de sortie UPS	Vérifier si l'UPS est branché dans une prise secteur alimentée, et si l'UPS est mis en «Marche»
L'UPS a peu ou pas d'autonomie	Recharger l'UPS pendant une nuit et réessayer. Après 3 à 5 ans, penser à remplacer la batterie si le temps d'autonomie est faible (MGE réf. 3088201000).
Voyant « 🫅 » (vert) clignote L' alarme retentit fréquemment (l'UPS transfère sur batterie)	Tension basse ou réseau de mauvaise qualité sur la prise secteur. Essayer une autre prise.
Voyant « 🛕 » (rouge), allumé L' alarme bip	Possibilité d'un défaut interne. Redémarrer l'UPS. Appeler pour assistance si le voyant rouge se rallume.
Voyant « 🛗 » (vert), 1 bip toutes les 10 secondes	L'UPS est en fonctionnement sur batterie dû à un défaut du secteur.
Voyant « » (vert), 1 bip toutes les 3 secondes	L'UPS est en fonctionnement sur batterie et la fin d'autonomie est proche.
Voyant « 📯 » (rouge), Avec alarme sonore. l'UPS est en surcharge	Ré-enclencher le disjoncteur en arrière de l'UPS si nécessaire. Diminuer la charge d'utilisation et redémarrer l'UPS.
Voyant « " » (vert) et Voyant «	Défaut batterie. Recharger la batterie. Remplacer la batterie si le défaut réapparaît.

MGE fournit un numéro d'assistance appel gratuit pour support technique à nos clients Américains et Canadiens. Appelez-nous pour assistance au numéro indiqué dans ce manuel à la rubrique service et pièces ou consultez-nous sur notre site web au : www.mgeups.com

Identification des différents modèles

Modèle Ellipse	Communication	Fax, Modem/ Protection réseaux	Référence MGE	Codes UPC
300 VA	USB		89301	635760893014
300 VA	_	Fax Modem	89303	635760893038
500 VA	USB		89304	635760893045
500 VA	RS232		89305	635760893052
500 VA	_	Fax Modem	89306	635760893069
650 VA	RS232		89308	635760893083
800 VA	USB		89310	635760893106
1200 VA	RS232		89314	635760893144

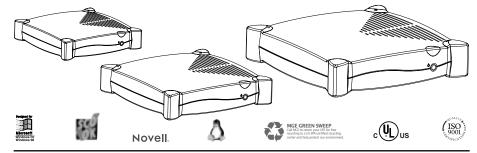

página 4 86-153506-00 Rev. A01 MGE UPS Systems MGE UPS Systems

Manuel d'utilisation d'ellipse

page 7

Introducción

Gracias por comprar el sistema "UPS" Ellipse de MGE. El "UPS" Ellipse proporcionará muchos años de protección precisa y de funcionamiento seguro para su computadora personal y/u otros dispositivos. Le rogamos que lea este manual detenidamente, para que conozca la seguridad y muchas otras características del producto Ellipse.

Sistemas UPS de MGE

MGE, uno de los fabricantes de UPS más importantes a nivel mundial, ofrece una solución de protección de energía para cada problema de energía. Nuestro rango de productos incluye UPS desde 220 VA hasta más de 4.5 MVA en configuraciones mono y trifásicas. Otros productos incluven software de gestión de energía, inversores de corriente directa CD a CA, acondicionadores de línea v transformadores aisladores o de separación. Para más información acerca de otros excelentes productos de MGE, contacte hoy mismo a su representante de ventas. Nuestra dirección en la web es: www.mgeups.com

¿Por qué es necesaria la energía ininterrumpida?

Las computadoras personales y otros aparatos electrónicos, debido a su diseño, están sujetos a los efectos de los apagones o las interrupciones breves de energía eléctrica. No almacenan energía suficiente para superar estos problemas de energía eléctrica v estos eventos ocurren a diario. Cualquier interrupción del suministro eléctrico paralizará la operación de una computadora v causará la pérdida de datos, posible daño del equipo además de la inconveniencia.

Un "UPS" es un suministro de energía ininterrumpida. El UPS tiene una batería interior para suministrar energía de reserva cuando se corta la energía de la red u ocurre una interrupción breve. Además, el UPS Ellipse protege contra corrientes transitorias anormales causadas por descargas eléctricas indirectas, sobretensiones v altas tensiones transitorias (picos) creadas por maguinaria o equipos comunes de oficina. Con cada UPS Ellipse de MGE se provee un eliminador de sobretensión de red o fax/modem (con cable) para proteger también la línea de datos de llegada a la computadora

Teoría de la operación

El Ellipse es un UPS fuera de línea o de reserva que normalmente funciona en el modo de derivación. En este modo también se proporciona filtrado y eliminación de sobretensión.

Cuando ocurre un corte de energía eléctrica, el UPS transfiere rápidamente la carga a la batería. Si la energía vuelve antes de que se agote la batería, el funcionamiento se normaliza y la batería se recarga.

El UPS Ellipse está compuesto por tres sistemas importantes: el inversor, la batería/cargador de batería y la derivación.

Toda la lógica y la supervisión en el UPS son suministradas por un microcontrolador de tecnología de punta.



El inversor es el alma del UPS e invierte la corriente continua de la batería en corriente alterna (CA) a 120 voltios. La tensión CC de las baterías se activa y desactiva a una frecuencia alta y es transformada a una tensión más alta (conversión de CC a CC). Después de la conversión. la tensión alta és convertida a una onda seudosinusoidal por un inversor modulado por duración de pulso a 120 voltios CA RMS (raíz cuadrada media). Esta singular técnica de MGE elimina todos los componentes voluminosos de 60 Hz, reduce el tamaño v el calor v acrecienta enormemente la confiabilidad.

Batería/Cargador de batería





El cargador de batería mantiene la batería v ésta suministra la fuente de energía de reserva cuando ocurre un corte de energía eléctrica o apagón. El cargador de batería convierte la energía de la red de 120 voltios CA a la filtrada y regulada específica para cargar las baterías. La batería es del tipo ácido-plomo recombinante, sellada que suministra la corriente alta requerida para el uso del UPS y prolongar su vida útil. No requiere la adición de agua durante su vida útil.

Derivación →□→



La derivación es el equipo electro-mecánico que proporciona una transferencia hacia o desde el inversor. Esto se hace rápidamente v sincronizada con la onda sinusoidal de la energía de la red para poder dar continuidad a la computadora (PC) y no causar una reiniciación.

Autres produits intéressants de MGE



Eliminateurs de pics de tension Eclipse



UPS Eclipse Plus 250 250 VA



UPS ESV+ 780-2200 VA



UPS ESV+ Rack 780-2200 VA



UPS EX 700-3000 VA



UPS EX Rack 1000-3000 VA

Appeler MGE pour bien d'autres solutions d'alimentation de puissance: (800) 523-0142 (714) 557-1636

Instrucciones importantes de seguridad. Guarde estas instrucciones.

Este manual contiene instrucciones importantes para Ellipse que deben seguirse durante la instalación y el mantenimiento del UPS y las baterías.

- ▶ Este equipo puede ser manejado por una persona sin experiencia previa.
- Todas las reparaciones debe hacerlas personal técnico competente.
- ▶ El UPS contiene tensiones potencialmente peligrosas.

PRECAUCION: Riesgo de descargas eléctricas, incluso con el UPS desconectado de la fuente de alimentación CA. Puede haber tensión peligrosa mientras está siendo alimentado por batería.

Cuando es necesario hacer trabajo de servicio o de mantenimiento dentro del UPS, se debe desconectar la batería en los bornes positivo [+] y negativo [-] utilizando los conectores de conexión rápida.

- No coloque el Ellipse cerca de agua o en lugar de humedad excesiva.
- No permita la introducción de líquidos u objetos extraños al Ellipse.
- No bloquee las ventilaciones de aire ubicadas en la parte delantera, trasero v costados del
- No enchufe artefactos electrodomésticos tal como un secador de pelo a las tomas de salida del Ellipse.
- No coloque el Ellipse bajo la luz directa del sol o cerca de fuentes emisoras de calor.
- ▶ El tomacorriente CA debe estar cerca del equipo y fácilmente accesible. Para aislar el Ellipse de la entrada CA, desconecte el cordón eléctrico del tomacorriente CA.
- Si va a guardar el Ellipse por cierto tiempo, se recomienda recargar las baterías (conectando la fuente de alimentación CA al Ellipse. interruptor ENCENDIDO o APAGADO), una vez cada 6 meses por 8 horas para evitar la descarga completa de la batería.
- ▶ El Ellipse contiene baterías que deben desecharse o reciclarse de acuerdo con los reglamentos locales.
- ▶ Antes de la instalación, guarde el Ellipse en un lugar seco.

- La temperatura ambiente máxima de funcionamiento es entre 0° y +35° C (32° y
- ▶ La temperatura de almacenamiento debe ser entre 0° v +50° C (32° v +122° F).
- El servicio de las baterías debe ser ejecutado o supervisado por personal conocedor de las baterías y de las medidas de precaución requeridas. No permita que personas no autorizadas manipulen las baterías.
- Cuando reemplace las baterías, use baterías MGE N/P 3088201000 (plomo-ácido 12V-5Ah). El uso de cualquier otra batería presenta riesgo de incendio o explosión.
- ▶ ~ : Símbolo de alimentación de corriente

PRECAUCION: No tire las baterías al fuego, ya que pueden explotar. No abra o dañe a propósito las baterías, porque el electrólito liberado es nocivo para la piel y los ojos. Puede ser tóxico. Una batería puede presentar el riesgo de corriente de cortocircuito alta.

Cuando se trabaje con las baterías para desecharlas o reemplazarlas, se deben tomar las siguientes medidas de precaución:

- Apaque el UPS (interruptor de encendido/ apagado) v desconéctelo de la energía eléctrica de red:
- · Quítese el reloi, los anillos u otros obietos de metal.
- Use herramientas con mangos electroaislados.

Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, EE.UU.)

Nota: Este equipo fue probado y encontrado que cumple con la Parte 15 de los reglamentos de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra la interferencia dañina cuando el equipo funciona en un entorno residencial. Este equipo genera, consume y puede radiar energía de radiofrecuencia v. si no se instala v usa de acuerdo con lo indicado en el manual de instrucciones. puede causar interferencia dañina a las radiocomunicaciones. Para cumplir con los límites de emisión de la FCC se debe proteger y conectar a tierra los cables v conectores.

> Copyright® 1999 MGE UPS Systems Todos los derechos reservados Impreso en EE.UU

Enero 2000 86-153506-00 Rev. A01 MGE UPS Systems

Indice

	Página
Instrucciones de seguridad importantes	•
Características y beneficios del producto	
Introducción	
Sistemas UPS MGE	
¿Por qué es necesaria la energía ininterrump	oida?
Teoría del funcionamiento	
Inversor	
Cargador de baterías/baterías	
Derivación	
Instrucciones de manejo	
Preparación, software	
Tabla de funcionamiento de la alarma sonora	y LED
Reemplazo de las baterías	
Para obtener máxima duración de las batería	s4
Reemplazo de las baterías para modelos 300	0/500/650/800 4
Reemplazo de las baterías para modelo 1200	D Ellipse5
Especificaciones del producto y rendimiento .	
Cuadro del tiempo de funcionamiento para di	versas cargas6
Especificaciones del producto	
Localización de averías	
Identificación del modelo	
Servicio y mantenimiento	
Servicio y piezas	
Reciclaje del UPS	
Garantía nacional en EE.UU. y Canadá	
Mantenimiento	
Registro de mantenimiento	
Otros excelentes productos MGE	

Caract

Caracteristica	Beneticio
Tecnología de alta frecuencia	Reduce el calor y la interacción con el monitor
 Tomas de salida de picos y UPS 	Protege las cargas críticas contra los apagones y los componentes periféricos contra picos
Enchufe plano rotativo de entrada	Mejora la flexibilidad para la ubicación del UPS, reduciendo el espacio necesario para el enchufe
• Disyuntor de circuito de sobrecarga	Protege contra sobrecargas
• LED (diodos fotoemisores) de estado	Indican el estado del UPS y de alambrado defectuoso
Puerta para baterías en el UPS	Permite fácil reemplazo de las baterías (exc. 1200)
• Disponibilidad de USB y RS232 con software descargable gratis	Permite el paro automático de la carga crítica y el monitoreo del UPS por computadora personal (PC)

MGE UPS Systems Manual del usuario Ellipse página 1

FRANÇAIS

Entretien et maintenance

Service et pièces

Pour les USA et le Canada, appeler le 800 438 7373 ou le 714 557 1636 poste 1107, du Lundi au Vendredi de 6:00 am à 5:00 pm (Pacific Time). Pour service et pièces en dehors des USA et du Canada, contacter votre distributeur.

Recyclage UPS (seulement pour USA et Canada)

Pour les USA et le Canada appeler le 1 714 557 1636 poste 1107 du Lundi au Vendredi de 6:00 am à 5:00 pm (Pacific Time). Demander une autorisation de retour pour un recyclage gratuit UPS ou batterie. MGE ne prend pas en charge les frais de transport pour recyclage et n'accepte pas de retour sans numéro d'autorisation de retour.

Garantie US et Canada

Voir feuillet à cet effet pour détails. Appeler votre distributeur local pour information sur la garantie en dehors des USA et du Canada.

Maintenance

Nettoyer l'UPS avec un chiffon sec, après avoir arrêté l'alimentation de l'UPS et positionné l'interrupteur sur arrêt. l'UPS procède à un test automatique de la batterie une fois par semaine. Toutefois, il est recommandé d'effectuer un test tous les 6 mois pour s'assurer de l'état de la batterie. Effectuer toujours ces tests en dehors des heures de pointe et avec les programmes de vos applications arrêtées.

- Arrêter l'UPS à l'aide du disjoncteur alimentant la prise de votre alimentation UPS, il n'est pas recommandé de retirer le cordon secteur de la prise pour des raisons de sécurité et de continuité de terre.
- Laisser l'UPS fonctionner sur batterie pendant 1 minute. Contrôler sur l'UPS si aucun voyant de défaut ne s'allume, ré-alimenter l'UPS et noter les résultats sur la fiche de maintenance.

Tableau de maintenance

Numéro de de l'UPS	Date de mise en service	Lieu	Remarques
Date	Contrôle	Со	mmentaires
6ème mois			
12ème mois			
18ème mois			
24ème mois			
30ème mois			
36ème mois			
42ème mois			
48ème mois			
54ème mois			
60ème mois			

page 8 86-153506-00 Rèv. A01 MGE UPS Systems

FSPAÑOL

Instrucciones de manejo

PRECAUCION: Siempre corte toda la energía eléctrica a la computadora antes de hacer cualquier conexión al Ellipse.

Para los detalles de las conexiones, vea la Guía Simplificada de Arranque.

Preparación \

- Desembale el UPS y los accesorios de la caia de cartón.
- Conecte el cordón de alimentación a un tomacorriente CA de la dimensión correcta.
- Conecte los dispositivos críticos (computadora, monitor, modem) a los tomas de salida con reserva de batería, manteniendo la carga dentro de los límites de potencia VA del UPS indicados en la etiqueta trasera.
- 4. Los componentes periféricos pueden enchufarse a tomas de salida con filtrado de picos o tomas de salida programables, si se tiene un Ellipse 1200. Vea las instrucciones para los tomas de salida programables PowerShare en el software Solution Pac.
- 5. Conecte el modem/fax o eliminador de sobretensión de red y el cable USB o RS232 (suministrado).
- 6. Èncienda el ÚPS y deje que se recargue durante 8 horas para cargar las baterías a pleno.

Software



Descargue (transfiera) el software Solution Pac del sitio Internet: www.mgeups.com, "download area" (área de descarga), o solicite el envío del software por correo marcando el recuadro "request software" (solicite software) en la tarjeta de garantía. Puede registrar el UPS nuevo con MGE mientras está en línea o enviar la tarjeta de garantía por correo.

Sistemas operativos soportados

Windows 3.1, 95, 98, 2000, NT, Netware, OS/2, SCO Unix, Sun solaris, HP/UX, IBM AIX, DEC Unix. Linux. Mac/OS v otros. agentes SNMP

Tabla de funcionamiento de la alarma sonora y LED

Estado del	LED	Estado del UPS	Comentario	Alarma sonora
(interru	ENCENDIDO uptor lido/apagado)	Funcionamiento normal UPS encendido		Ninguno
Rojo ENCEN	NDIDO	Falla interna	Vuelva a encender el UPS. Si nuevamente se ilumina el LED rojo, llame al servicio técnico	1 pitido/30 segundos
Verde ENCEN	NDIDO	UPS alimentado por batería	Apagón de la red eléctrica	1 pitido/10 segundos
Verde ENCEN	NDIDO	UPS alimentado por batería, batería baja	Apagón de la red eléctrica	1 pitido/3 segundos
Rojo ENCEN	NDIDO	UPS sobrecargado	Reduzca la carga y encienda novamente.	1 pitido/30 segundos
Verde PISCA	y Rojo NDO	Batería defectuosa	Recargue la batería. Si la falla se repite, cambie la batería	Ninguno

Notas:

- 1. No es necesario encender el UPS para que las baterías permanezcan cargadas.
- Si el apagón de la red eléctrica excede el tiempo de reserva de las baterías, Pulsar Ellipse se apaga para impedir la descarga excesiva de la batería y se vuelve a activar apenas vuelve la energía eléctrica.
- El disyuntor de sobrecarga (vea Guía Simplificada de Arranque) se dispara durante una sobrecarga severa. Si esto ocurre, desenchufe las cargas excesivas y reconecte el disyuntor pulsando el botón de reconexión.
- 4. No conecte al UPS ninguna impresora láser u otras cargas que no sean computadoras.

MGE UPS Systems Manual del usuario Ellipse página 3

Performance et spécifications des produits

Tableau d'autonomie en fonction du niveau de charge

	25% de charge	50% de charge	75% de charge	100% de charge
Modèle				
300	50	19	12	6
500	35	15	8	4
650	45	19	12	7
800	35	16	8	4
1200	35	15	8	4

Spécifications des produits

•			
	300 / 500	650 / 800	1200
Puissance en VA :	300 / 480	650 / 800	1200 (10 A)
	(2.3 / 4 A)	(5.7 / 6.7 A)	(10 A)
Puissance en W:	180 / 285	420 / 520	780
Puissance en W	900 / 720	550 / 400	
parasurtension :	(7.5 A / 6 A)	(4.6 A / 3.3 A)	
Tension	106/120/127 VAC*	106/120/127 VAC*	106/120/127 VAC*
entrée/sortie :	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Protection décharge	4 heures maxi.	4 heures maxi.	4 heures maxi.
profonde :	d'utilisation	d'utilisation	d'utilisation
Temps d'autonomie :	6/4 minutes	7/4 minutes	4 minutes
Forme tension	Sinusoïde	Sinusoïdel	Sinusoïde
de sortie :	modifiée	modifiée	modifiée
Prises utilisation contrôlées :			3 groupées
Puissance en joule de la parasurtension :	185	185	185
Cordon d'alimentation :	6 pieds avec prise rotative NEMA 5-15	6 pieds avec prise rotative NEMA 5-15	6 pieds avec prise rotative NEMA 5-15
Disjoncteur :	10 A	10 A	10 A
Homologations :	UL, cUL, FCC	UL, cUL, FCC	UL, cUL, FCC
Temps de recharge :	8 heures	8 heures	8 heures
Batterie:	1 de 12 V, 5 Ah	2 de 12 V, 5 Ah	3 de 12 V, 5 Ah
Durée de vie de la batterie:	3 ans	3 ans	3 ans
Courant limitation UPS:	>100% de charge	>100% de charge	>100% de charge
Température d'utilisation :	0-35°C/32-96°F	0-35°C/32-96°F	0-35°C/32-96°F
Température de stockage :	0-50°C/32-122°F	0-50°C/32-122°F	0-50°C/32-122°F
Dimensions :	10"x10"x3.2"	12"x12"x3.2"	14"x14"x3.2"
Poids (kg) :	4	6	8
Garantie :	2 ans pièces	2 ans pièces	2 ans pièces
	et main d'œuvre	et main d'œuvre	et main d'œuvre
Accessoires :	Câble fax/modem 6', Câb	ole communication (RS232	ou USB)

^{*} La tension d'entrée et le niveau de tension de transfert sur batterie sont modifiables par l'utilisateur. Se reporter au logiciel UPS Manger/UPS Driver dans Solution Pac pour tout ajustement.


page 6 86-153506-00 Rèv. A01 MGE UPS Systems

FSPAÑOL

Reemplazo de las baterías





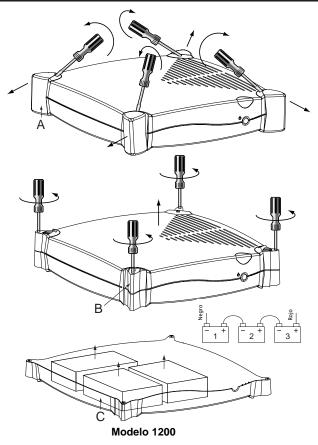

Reemplazo de las baterías para el modelo 1200 Ellipse



PRECAUCION: Lea y siga las instrucciones de seguridad antes de retirar las baterías. Debido al riesgo de alta tensión y corriente de cortocircuito alta, este trabajo debe hacerlo un técnico competente

- Apague el UPS (interruptor encendido/apagado) y desconéctelo de la energía eléctrica y de las cargas críticas.
- Quítese el reloj, los anillos u otros objetos de metal.
- · Use herramientas con mangos electroaislados.
- De acuerdo con los reglamentos locales y el método de eliminación apropiado de las baterías Ellipse, es necesario retirarlas del chasis del UPS. Para ello se debe quitar la mitad superior del UPS.
- 2. Observe y anote las conexiones de las baterías antes de retirarlas. Ejecute las operaciones ilustradas, para quitar las patas (A), los 4 tornillos y la parte superior con un destornillador Phillips (de cruz) (B), retire y desenchufe las baterías para reciclaje (C). Instale baterías nuevas y observe la polaridad (rojo al borne "+", negro al borne "-"). Asegúrese de reconectar primero los cables puente entre el "+" de la batería número uno al "-" de la segunda y tercera batería (ver el diagrama más arriba). Es normal que se produzca una chispa pequeña al hacer la conexión. Vuelva a colocar la parte superior, los tornillos y las patas. Conecte el cordón de alimentación y las cargas críticas. Encienda el UPS.

MGE UPS Systems Manual del usuario Ellipse página 5

FRANÇAIS

Remplacement des batteries & 🛱 Pb



Obtenir le maximum de durée de vie des batteries

- 1. Avant utilisation, recharger les batteries de votre Ellipse pendant 8 heures en branchant le cordon d'alimentation secteur. Cela conditionne la durée de vie des batteries.
- 2. Après une coupure secteur, quelques heures sont nécessaires pour recharger complètement les batteries.

Remarques:

- 1. Ellipse est équipé avec des batteries plomb étanche qui doivent être recyclées en accord avec la législation locale. MGE est en mesure d'accepter sans frais des UPS et/ou des batteries pour recyclage Contacter-nous au numéro de téléphone indiqué dans la partie recyclage de ce manuel.
- 2. La durée de vie des batteries est divisée par deux tous les 15 degrés au-dessus de 75° F. Brancher et recharger les batteries au moins tous les 6 mois si l'UPS n'est pas utilisé.

Remplacement des batteries pour les modèles 300/500/650/800



Attention: Lisez et suivez attentivement les instructions de sécurité avant de remplacer les batteries. Ceci doit être exécuté par du personnel qualifié en raison des risques potentiels d'électrocution.

- Arrêter l'UPS (par le bouton Marche/Arrêt) et débrancher le cordon secteur d'alimentation ainsi que les appareils connectés sur les prises de sortie.
- · Retirer bagues, montres ou tout objet en métal.
- · Utiliser des outils avec des manches isolés.



polarités (rouge pour la borne « + », noir pour


la borne « - ». Pour les modèles 650/800, soyez

sûr de rebrancher le câble de connexion entre le


2. Observer et noter le raccordement des batteries avant démontage. Suivre les étapes sur les schémas cicontre, enlever le pied (A), ouvrir la trappe (B), sortir les batteries, les déconnecter et les recycler. Mettre en place de nouvelles batteries, rebrancher les fils en respectant les




Modèle 300/500/650/800



Modèle 300/500/650/800



Modèle 300/500

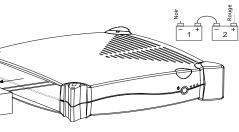

Modèle 650/800

« + » da la première batterie et le « - » de la seconde batterie. Il est normal qu'un petit arc électrique se produise au moment de la connexion. Fermer la trappe et réinstaller le pied. Rebrancher le cordon secteur et les utilisations. Redémarrer

MGE UPS Systems page 4 86-153506-00 Rèv A01


Localización de averías

Condición	Punto (puntos) a comprobar
LED " [" (verde) apagado, UPS no tiene salida	Comprobar que el UPS esté enchufado, la alimentación CA esté "conectada" al UPS y el UPS está "encendido".
El UPS tiene muy poco tiempo de reserva o nada	Después de 3 a 5 años, es recomendable cambiar las baterías si la autonomía es muy corta (MGE N/P 3088201000).
LED " destella (verde) la alarma sonora suena frecuentemente (UPS se transfiere a batería)	Muchos eventos de baja tensión o tensión y regulación deficientes en la toma de salida. Probar otra toma de salida.
LED " 🖄 " (rojo), alarma sonando	Posible falla interna. Volver a encender el UPS. Llamar al técnico si el LED rojo reaparece.
LED " [iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii	UPS funcionando alimentado por batería debido a un apagón.
LED " [(verde), alarma audível emite 1 pitido a cada 3 segundos	UPS funcionando alimentado por batería y la batería casi agotada.
LED " 🔀 " (rojo), con alarma sonando	UPS ligeramente o muy sobrecargado. Reconectar el disyuntor de circuito en UPS, si es necesario. Reducir la carga y volver a encender el UPS.
LED " I (rojo) y LED " 1 (verde)	Batería defectuosa. Recargar la batería. Reemplazar la batería si la falla reaparece.

MGE tiene un número de teléfono gratis de asistencia técnica a disposición de los clientes en EE.UU. y Canadá. Para consultas, llame tal como se indica en la sección "Servicios y piezas" en este manual o visite nuestro sitio web en: www.maeups.com

Identificación del modelo

Modelo Ellipse	Comunicaciones	Protección de fax/modem/red	No. de pieza MGE	Códigos UPC
300 VA	USB		89301	635760893014
300 VA	_	Fax Modem	89303	635760893038
500 VA	USB		89304	635760893045
500 VA	RS232		89305	635760893052
500 VA	_	Fax Modem	89306	635760893069
650 VA	RS232		89308	635760893083
800 VA	USB		89310	635760893106
1200 VA	RS232		89314	635760893144

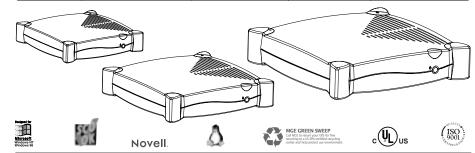

MGE UPS Systems página 7 Manual del usuario Ellipse

Introduction

Merci d'avoir acheté l'UPS Ellipse de MGE. l'UPS Ellipse vous donnera plusieurs années de sécurité de protection pour votre ordinateur et/ou d'autre(s) équipement(s). Merci de lire attentivement ce manuel dans son intégralité afin de vous familiariser vous-même avec la sécurité et les possibilités de votre UPS Ellipse.

MGE UPS Systems

MGE est l'un des plus importants fabricants d'UPS dans le monde et offre des solutions de protection électrique pour tous vos pro-blèmes. Notre offre va de l'UPS de 250 VA jusqu' à 4,5 MVA en configuration mono et triphasée. D'autres produits complètent notre offre comme les logiciels de contrôle de puissance, des convertisseurs DC/AC et des transformateurs d'isolation. Contacter nos représentants dès aujourd'hui pour de plus amples informations sur les produits MGE. Notre adresse web est www.mgeups.com

Pourquoi utiliser un UPS ?

Les ordinateurs et autres appareillages électroniques, à cause de leur conception, sont sensibles aux coupures et micro coupures du réseau. Ils n'accumulent pas suffisamment d'énergie pour parer aux coupures et micro coupures qui surviennent chaque jour sur le secteur. Chacune de ces interruptions va perturber le fonctionnement de votre ordinateur et peut entraîner des pertes de données et des dégradations.

Un UPS est une alimentation de puissance sans interruption. L'UPS est équipé d'une batterie interne qui fournit l'énergie nécessaire pendant les coupures du secteur. En complément, l'UPS Ellipse vous protège contre les surtensions du secteur et les pics transitoires de tension générés par les machines de votre environnement. Une protection fax/modem (avec câble) ou protection réseau est fournie avec chaque UPS Ellipse afin de protéger aussi votre ligne de transmission de données sur votre ordinateur

Principe de fonctionnement

Ellipse est un UPS off line qui fonctionne en temps normal en mode secteur. Le filtrage et la protection anti-surtension sont actives dans ce mode


l'UPS transfert instantanément la charge sur le mode batterie quand une perturbation secteur apparaît. Si le secteur revient avant la décharge complète de la batterie, le mode de fonctionnement revient sur normal et la batterie se recharge.

Ellipse comprend les trois éléments essentiels à un UPS, à savoir : le convertisseur, le chargeur et la batterie et le by- pass secteur.

Convertisseur =

Le convertisseur est le cœur de l'UPS et fait la conversion du courant continu (DC) de la batterie en courant alternatif (AC) 120 volts. Le courant continu (DC) de la batterie est haché à haute fréquence et élevé en tension (conversion DC / DC). Après élévation, la tension est convertie en une pseudo sinusoïde par un modulateur à impulsions (PWM) à 120 volts alternatif efficace. La technique unique de MGE élimine le gros transformateur basse fréquence 60 Hz d'où une réduction d'encombrement, de pertes et une amélioration de la fiabilité.

Chargeur batterie/batterie



Bypass -

Le bypass est un dispositif électromécanique permettant le transfert sur l'UPS. Cela est fait rapidement et en synchrone avec l'utilisation alternative de façon à assurer la continuité d'alimentation à l'ordinateur et d'éviter un redémarrage.

ESPAÑOL

Otros excelentes productos MGE



Eliminadores de sobretensión Eclipse



UPS Plus 250 Eclipse 250 VA



UPS ESV+ 780-2200 VA



UPS ESV+ Rack 780-2200 VA



UPS EX 700-3000 VA



UPS EX Rack 700-3000 VA

Para más soluciones de potencia, llame a MGE:

(800) 523-0142

(714) 557-1636


page 2 86-153506-00 Rèv. A01 MGE UPS Systems MGE UPS Systems M Manual del usuario Ellipse página 9

FRANÇAIS

Consignes importantes de sécurité. Conserver ces consignes.

Ce manuel contient d'importantes consignes pour l'UPS Ellipse, ces instructions doivent être suivies pendant l'installation et la maintenance de l'UPS et des batteries.

- ▶ Cet équipement peut être utilisé par toute personne non formée à cet effet.
- Toutes les réparations doivent être effectuées par un personnel qualifié.
- Présence de tension potentiellement dangereuse au niveau de l'UPS.



- Ne pas placer l'UPS Ellipse à proximité d'eau ou dans un environnement exces-sivement humide
- Ne pas laisser du liquide ou des objets pénétrer à l'intérieur de l'UPS.
- Ne pas obstruer les ailettes de refroidissement à l'arrière et sur les côtés de l'appareil.
- Ne pas brancher d'appareillage domestique tel qu'un sèche cheveux dans les prises de sortie de l'UPS.
- Ne pas exposer l'UPS sous les rayons directs du soleil ou à proximité d'un radiateur.
- La prise d'alimentation de l'UPS doit être proche et directement accessible. Pour isoler l'UPS de l'alimentation alternative, retirer le cordon de la prise secteur.
- Si l'UPS doit être stocké, il est recommandé de recharger la batterie (en branchant le cordon d'alimentation au secteur) ceci tous les 6 mois environ et pendant 8 heures environ afin de permettre à la batterie de se recharger totalement.
- l'UPS Ellipse contient des batteries qui doivent être recyclées selon les dispositions locales en vigueur.
- Avant installation, conserver votre UPS dans un endroit sec.
- ▶ Température ambiante maximum de fonction-

nement entre 32°F(0°C) et +96°F(+35°C).

- ▶ Température de stockage doit être entre 32°F(0°C) et +122°F(+50°C).
- L' intervention sur les batteries nécessite des précaution et doit être réalisée par ou sous contrôle d'une personne compétente. Il faut tenir à l'écart des batteries le personnel non autorisé.
- Lorsque vous remplacez les batteries, utiliser la référence MGE n° 3088201000 (12 V, 5 AH au plomb); L' utilisation d'autres types de batteries peut présenter un risque d'incendie ou d'explosion.
- ▶ ~ Symbole pour le courant alternatif

Attention: Ne pas jeter la batterie dans un feu. La batterie peut exploser. Ne pas tenter d'ouvrir la batterie, parce que l'électrolyte est dangereux pour la peau et les yeux. Il peut être toxique. Une batterie peut présenter des risques de fort courant de court circuit.

Les précautions suivantes doivent être observées lorsque l'on travaille sur le remplacement des batteries :

- Arrêter l'UPS (bouton marche/arrêt) et débrancher le cordon d'alimentation secteur.
- Enlever montre, bagues et autres objets en métal.
- · Utiliser des outils avec des manches isolés.

Information de la Federal Communication Commission (FCC).

Remarque: Cet équipement a été testé et est en accord avec les réglements FCC partie 15. Ceci offre une protection suffisante contre interférence pour une utilisation dans un environnement domestique. Cet équipement peut générer des perturbations radio fréquence si non correctement installé selon les instructions de ce manuel. L'utilisation de connecteur et cordon secteur correctement blindé et relié à la terre doit est nécessaire pour satisfaire les limites acceptées par la FCC.

Copyright[®] 1999 MGE UPS Systems Tous droits de reproduction réservés IMPRIME AUX ETATS-UNIS

Janvier 2000 86-153506-00 Rèv. A01 MGE UPS Systems

PORTUGUÊSE

Sumário

	Página
Importantes Instruções de Segurança Contracapa A	∖nterior
Recursos e Vantagens do Produto	1
Introdução	2
Sistemas de No-Break da MGE	2
Por quê Usar um No-Break?	2
Teoria da Operação	2
Inversor	2
Carregador/Bateria	2
Desvio	2
Instruções para a Operação	3
Configuração, Software	3
Tabela de Operação dos LEDs e Alarmes Audíveis	3
Substituição de Baterias	4
Como Obter Vida Máxima das Baterias	4
Substituição das Baterias para os Modelos 300/500/650/800	4
Substituição das Baterias para o Modelo Ellipse 1200	5
Desempenho e Especificações dos Produtos	6
Tabela de Execução para Várias Cargas	6
Especificações dos Produtos	6
Resolução de Problemas	7
Identificação do Modelo	7
Serviço e Manutenção	8
Serviço e Peças	8
Reciclagem dos No-Breaks	8
Garantia Doméstica para EUA e Canadá	8
Manutenção	8
Registro de Manutenção	8
Outros Excelentes Produtos da MGE	9

Recursos e Vantagens do Produto

Docureo

Necurso	vantagem
Tecnologia de alta frequência	Reduz o calor e a interação com o monitor
Tomadas No-Break e de surtos	Protege cargas críticas contra quedas de força e os periféricos contra surtos
 Tomada de entrada plana e giratória 	Oferece mais flexibilidade para localizar o No-Break pela redução do espaço para a tomada
Disjuntor de sobrecarga	Oferece proteção contra sobrecarga
LEDs de status	Indica o status do No-Break e de cabos defeituosos
Porta de baterias no No-Break	Facilita a substituição das baterias (exc. 1200)
Disponibilidade de USB e RS232 com software grátis que pode ser baixado em download	Oferece suspensão automática da carga crítica e monitoramento do No-Break pelo PC

Vantagom

ENGLISH

Service & Maintenance

Service and Parts

For USA or Canada, call 800-438-7373 or 714-557-1636 x1107, M - F, 6:00 A.M. to 5:00 P.M. PST. For service and parts outisde USA or Canada, call your local distributor.

DITTORN USE ACCOUNTS OF A COLUMBER OF A COLUMBRA OF A COLU



UPS Recycling (for USA and Canada only)

For USA or Canada, call 1-714-557-1636 x1107, M - F, 6:00 A.M. to 5:00 P.M. PST. Ask for a return goods authorization for free UPS or battery recycling. MGE does not cover return freight charges for recycling and will not accept items without a return goods authorization number.

US and Canada Domestic Warranty

See separate circular for details. Call your local distributor for warranty information outside USA or Canada.

Maintenance

Clean the UPS with a dry cloth after turning off all power to the UPS and switching off the power switch. The UPS performs weekly automatic battery tests. However, it is recommended that 6 month tests be performed on the UPS for battery condition. Perform all tests off peak hours with applications shut down.

- Turn off power to the UPS via the circuit breaker to the UPS. It is not recommended to disconnect the plug from the UPS to the utility power due to disconnection of the safety ground
- Allow UPS to run on battery power for 1 minute. Monitor the UPS for any fault LEDs and if none are observed, return power to UPS and log results below in the maintenance log.

Maintenance Log

UPS serial no	umber	Date of installation	Location	Notes	
Date		Check		Comments	
6th month					
12th month					
18th month					
24th month					
30th month					
36th month					
42nd month					
48th month					
54th month					
60th month					

page 8 86-153506-00 Rev. A01 MGE UPS Systems

PORTUGUÊSE

Instruções para a Operação

CUIDADO: Sempre desligue toda a força ao computador antes de fazer quaisquer conexões no Ellipse.

Consulte o Guia de Início Rápido para obter detalhes sobre conexões

Configuração

- 1. Desembale o No-Break e seus acessórios.
- 2. Lique o cabo de alimentação em uma tomada CA apropriada.
- Ligue os dispositivos críticos (computador, monitor, modem) nas tomadas de reserva de bateria, mantendo o nível da carga dentro dos limites VA indicados na etiqueta na parte de trás do No-Break
- 4. Os periféricos podem ser ligados nas saídas filtradas contra surtos ou nas saídas programáveis se você tiver um Ellipse 1200. Consulte as instruções das saídas PowerShare programáveis no Pacote de Solucões.
- 5. Lique o supressor de surtos para fax/modem ou rede com o cabo USB ou RS232 (fornecido).
- Ligue o No-Break e permita que se recarregue durante 8 horas para garantir a plena capacidade da bateria.

Software



Obtenha o software de Pacote de Soluções por meio da Internet em: www.mgeups.com, "área de download", ou solicite o software por correio ao marcar a caixa "solicitar software" no cartão de garantia. É possível registrar o seu novo No-Break com a MGE através da Internet ou por correio com o cartão de garantia.

Sistemas Operacionais Suportados

Windows 3.1, 95, 98, 2000, NT, NetWare, OS/2, SCO Unix, Sun solaris, HP/UX, IBM AIX, DEC Unix, Linux, Mac/OS e outros, agentes SNMP

Tabela de Operação dos LEDs e alarmes audíveis

	Status do No-Break	Comentário	Alarme Audível
Verde ILUMINADO (chave LIG/DESLIG	Operação normal No-Break ligado		Nenhum
Vermelho ILUMINADO	Falha interna	Ligue novamente o No-Break. Se o LED se iluminar novamente, procure assistência	1 bipe/30 segundos
Verde ILUMINADO	No-Break usando energia da bateria	Falha da rede de força	1 bipe/10 segundos
Verde ILUMINADO	No-Break usando energia da bateria, bateria baixa	Falha da rede de força	1 bipe/3 segundos
Vermelho ILUMINADO	Sobrecarga do No-Break	Reduza a carga e ligue novamente.	1 bipe/30 segundos
Verde e vermelho PISCANDO	Bateria defeituosa Recarregue a bateria.	Se a falha permanecer, troque a bateria.	Nenhum
	Verde ILUMINADO Verde ILUMINADO Verde ILUMINADO Verde ILUMINADO Vermelho ILUMINADO Verde e vermelho	Verde No-Break usando energia da bateria defeituosa	(chave LIG/DESLIG No-Break ligado Vermelho Falha interna Ligue novamente o No-Break. Se o LED se iluminar novamente, procure assistência Verde No-Break usando energia da bateria Falha da rede de força Verde No-Break usando energia da bateria, bateria baixa Falha da rede de força Vermelho Sobrecarga do No-Break Reduza a carga e ligue novamente. Verde e vermelho Bateria defeituosa Se a falha permanecer,

Observações:

- 1. Não é necessário ligar o No-Break para as baterias permanecerem carregadas.
- Se a rede de força permanecer caída por um tempo além da vida da bateria, o Pulsar Ellipse se desligará para evitar uma descarga excessiva da bateria e será reiniciado assim que voltar a força.
- O disjuntor de sobrecarga (consulte o Guia de Início Rápido) dispara durante uma grave sobrecarga. Se isto ocorrer, desligue a carga excessiva e reengatilhe o disjuntor, pressionando o botão de Reset.
- 4. Não ligue cargas de tipo não computadorizados ou impressoras a laser no No-Break.

Performance & Product Specifications

Run Time Chart for Various Loads

	25% Load	50% Load	75% Load	100% Load
Model				
300	50	19	12	6
500	35	15	8	4
650	45	19	12	7
800	35	16	8	4
1200	35	15	8	4

Product Specifications

<u> </u>	300 / 500	650 / 800	1200
UPS VA rating:	300 / 480	650 / 800	1200 (10 A)
	(2.3 / 4 A)	(5.7 / 6.7 A)	(10 A)
UPS W rating:	180 / 285	420 / 520	780
Surge suppressor	900 / 720	550 / 400	
VA rating:	(7.5 A / 6 A)	(4.6 A / 3.3 A)	
Input/Output voltage:	106/120/127 VAC*	106/120/127 VAC*	106/120/127 VAC*
	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Deep discharge	4 hrs. max	4 hrs. max	4 hrs. max
protection:	run time	run time	run time
UPS back-up time:	6/4 minutes	7/4 minutes	4 minutes
UPS output wave shape:	Modified sine	Modified sine	Modified sine
Load shedding receptacles:			3 grouped
Surge suppressor joule rating:	185	185	185
Input cord:	6 foot with rotating NEMA 5-15 plug	6 foot with rotating NEMA 5-15 plug	6 foot with rotating NEMA 5-15 plug
Circuit breaker:	10 amp	10 amp	10 amp
Agency approvals:	UL, cUL, FCC	UL, cUL, FCC	UL, cUL, FCC
Recharge time:	8 hours	8 hours	8 hours
Battery:	1 each 12 volt, 5 Ah	2 each 12 volt, 5 Ah	3 each 12 volt, 5 Ah
Battery life:	3 years	3 years	3 years
UPS current limit:	>100% Load	>100% Load	>100% Load
Operating temperature:	0-35 C/32-96 F	0-35 C/32-96 F	0-35 C/32-96 F
Storage temperature:	0-50 C/32-122 F	0-50 C/32-122 F	0-50 C/32-122 F
Size:	10" X 10" X 3.2"	12" X 12" X 3.2"	14" X 14" X 3.2"
Weight:	9 lbs.	13 lbs.	18 lbs.
Warranty:	2 years	2 years	2 years
	parts and labor	parts and labor	parts and labor
Accessories:	6' fax/modem cable,	6' fax/modem cable,	6' fax/modem cable,
	communication cable (RS232 or USB)	communication cable (RS232 or USB)	communication cable (RS232 or USB)

^{*} Input voltage and transfer voltage to battery is user selectable. Go to UPS Manager/UPS Driver in Solution Pac software to adjust.


page 6 86-153506-00 Rev. A01 MGE UPS Systems

PORTUGUÊSE

Substituição de Baterias





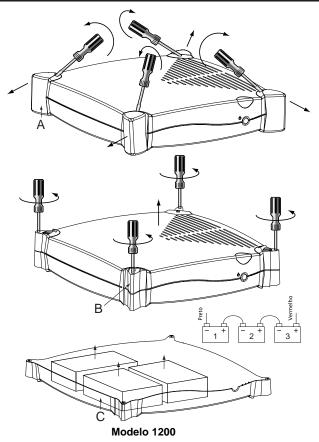

Substituição das Baterias para o Modelo Ellipse 1200



CUIDADO: Leia e siga as instruções de segurança antes de remover baterias. Isto deve ser realizado por técnico qualificado devido ao risco de alta tensão e alta energia.

- Desligue o No-Break (chave LIG/DESLIG) e desligue o cabo da rede de força e desligue dele os equipamentos críticos:
- · Remova relógios, anéis, e outros objetos metálicos;
- · Utilize ferramentas com cabos isolados.
- Conforme regulamentos locais e para a disposição apropriada das baterias do Ellipse, é necessário removê-las do chassi do No-Break. Isto exige a remoção da tampa superior do No-Break.
- 2. Observe e anote as conexões das baterias antes de removê-las. Siga as operações ilustradas para remover os pés (A), remover os quatro parafusos e a tampa, usando-se uma chave Phillips (B), remover e desligar as baterias para reciclagem (C). Instale novas baterias e observe a polaridade (vermelho para o terminal "+" e preto para o terminal "-"). Não deixe de primeiro conectar os cabos de junção entre o terminal "+" da primeira bateria e o terminal "-" da segunda, assim como da segunda para a terceira (conforme a ilustração acima). É normal ocorrer uma pequena faísca ao fazer esta conexão. Instale novamente a tampa, os parafusos e os pés. Ligue novamente o cabo de alimentação e as cargas críticas. Lique novamente o No-Break.

Battery Replacement





Getting Maximum Battery Life


- Prior to use, charge the Ellipse battery for 8 hours by connecting to utility power. This conditions the battery for long life.
- After an outage, a few hours are required to reach a full recharge.

Notes:

- Ellipse is equipped with a lead-acid battery(s), which must be disposed of in accordance with local regulations. MGE will accept UPS and/or batteries for recycling free of charge. Contact us at the phone number shown in the recycling section of this manual.
- Battery life is cut in half for every 15 degrees above 75°F. Plug in and recharge the UPS at least every six months if the UPS is taken out of service.



Model 300/500/650/800



Model 300/500/650/800


Battery Replacement for 300/500/650/800 Models




CAUTION: Read and follow safety instructions before removing batteries. This must be done by qualified personnel due to risk of high energy.

- Switch off the UPS (on/off switch) and disconnect it from utility power and critical loads
- Remove watches, rings or other metal objects.
- Use tools with insulated handles.

the side of the UPS (except

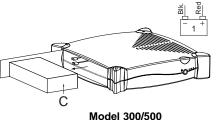


.....



Ellipse 1200).

2. Observe and note battery connections prior to removal. Follow operations pictured, take off the foot (A), open the door (B), remove and unplug the battery for recycling (C). Install new battery, reattach wires observing polarity (red to "+" terminal, black to "-" terminal). For Models 650/800, be sure to reconnect

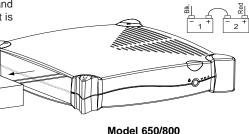

the jumper cable between the "+" of battery one to the "-" of the second battery. It is normal for a small spark to occur upon connection. Close door and reinstall foot. Reconnect input cord and critical loads. Restart UPS.

PORT<u>UGUÊSE</u>


Resolução de Problemas

Item(ns) a Verificar
Certifique-se de que o No-Break esteja ligado na tomada, a força CA está "ligada" no No-Break e que o próprio No-Break esteja "ligado"
Carregue o No-Break da noite para o dia e tente novamente. Após 3 a 5 anos, considere trocar as baterias se o tempo de reserva for muito curto (MGE P/N 3088201000).
Excesso de eventos de baixa voltagem ou voltagem com defeitos na tomada. Tente outra tomada.
Falha interna em potencial. Reinicie o No-Break. Procure assistência se o LED reaparecer.
No-Break operando com bateria devido à queda de força na rede.
No-Break operando com bateria e bateria prestes a esgotar-se.
No-Break levemente ou muito sobrecarregado. Reengatilhe o disjuntor no No-Break, caso necessário. Reduza a carga e reinicie o No-Break.
Falha na bateria. Recarrregue a bateria. Substitua a bateria se a falha reaparecer.

A MGE oferece uma linha de telefone grátis para o suporte técnico dos clientes nos EUA e Canadá. Ligue para obter ajuda conforme indicado na seção "Serviço e Peças" deste manual ou faça uma visita ao nosso web site em: www.mgeups.com

Identificação do Modelo

Modelo do Ellipse	Comunicações	Proteção de Fax, Modem/Rede	Núm. da Peça da MGE	Código UPC
300 VA	USB		89301	635760893014
300 VA	_	Fax Modem	89303	635760893038
500 VA	USB		89304	635760893045
500 VA	RS232		89305	635760893052
500 VA	_	Fax Modem	89306	635760893069
650 VA	RS232		89308	635760893083
800 VA	USB		89310	635760893106
1200 VA	RS232		89314	635760893144

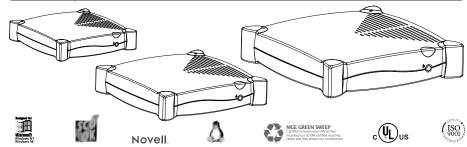

page 4 86-153506-00 Rev. A01 MGE UPS Systems MGE UPS Systems Ellipse User's Manual page 7

Introduction

Thank you for your purchase of the Ellipse "UPS" from MGE. The Ellipse "UPS" will provide many years of accurate, trouble-free power protection for your PC and/or other device(s). Please read this manual fully, to familiarize yourself with the safety and many other features of the Ellipse product.

MGE UPS Systems

MGE, one of the largest UPS manufacturers in the world, has a power protection solution for every power problem. Our product range includes UPSs 220 VA to over 4.5 MVA in single and three phase configurations. Other products include Power Management Software, DC to AC inverters, line conditioners and isolation transformers. Contact your sales representative today for additional information about MGE's other fine products. Our web address is: www.maeups.com

Why the Need for Uninterruptible Power?

PCs and other electronic devices, due to their design, are subject to the effects of power outages or short interruptions. They do not store sufficient energy to overcome outages or short interruptions and these events occur on a daily basis. Any interruption of the utility power will stop the operation of a computer and cause loss of data, potential hardware damage and inconvenience.

A "UPS" is an uninterruptible power supply. The UPS has an internal battery to provide power back-up when the utility power is lost or a short outage occurs. In addition, the Ellipse UPS provides surge protection from indirect lightning strikes, power surges and short high voltage transients (spikes) created by machinery or common office equipment. A fax/modem (with cable) or network suppressor is provided with every MGE Ellipse UPS to also protect the incoming data line to the PC.

Theory of Operation

Ellipse is an off-line or stand-by UPS which normally operates in the bypass mode. Surge suppression and filtering are also provided in this mode.

The UPS transfers the load quickly to the battery when a power failure occurs. If the power returns before the battery is exhausted, the operation returns to normal and the battery is recharged.

The Ellipse UPS is comprised of three major systems: the inverter, the battery charger/ battery and the bypass.

All logic and supervision in the UPS are provided by a state-of-the-art microcontroller.

Inverter



The inverter is the heart of the UPS and inverts direct current (DC) from the battery into alternating current (AC) at 120 volts. The DC voltage from the batteries is switched on and off at a high frequency and transformed to a higher voltage (DC to DC conversion). After conversion, the high voltage is converted into a pseudo-sine wave by a pulse width modulated (PWM) inverter to 120 volts AC RMS. This unique MGE technique, eliminates all bulky 60 HZ components and reduces size, heat, and greatly enhances reliability.

Battery Charger/Battery -





The battery charger maintains the battery and the battery provides the source of backup energy when a power failure occurs. The battery charger converts 120 volt AC utility power to filtered and regulated DC specific for battery charging. The battery is a recombinant, sealed, lead acid-type which provides the high current required for UPS use and long life. It requires no additions of water during its life.


Bypass



The bypass is the electro-mechanical hardware providing a transfer to or from the inverter. This is done rapidly and synchronized to the utility power sine wave in order to provide continuity to the PC and not cause a re-boot.

Outros Excelentes Produtos da MGE







PORTUGUÊS E

No-Break Eclipse Plus 250 250 VA



No-Break ESV+ 780-2200 VA



No-Break ESV para Estante 780-2200 VA



No-Break EX 700-3000 VA



No-Break EX para Estante 700-3000 VA

Lique para a MGE para saber sobre outras soluções de problemas com energia elétrica: (800) 523-0142 (714) 557-1636

86-153506-00 Rev. A01 MGE UPS Systems MGE UPS Systems page 2 Ellipse User's Manual page 9

ENGLISH

Important Safety Instructions. Save These Instructions.

This manual contains important instructions for Ellipse that should be followed during installation and maintenance of the UPS and batteries.

- This equipment can be operated by an individual, with no previous training.
- All repairs should be performed by qualified personnel.
- ▶ The UPS contains voltages which are potentially hazardous.

CAUTION: Risk of electric shock, even with unit disconnected from AC power source. Hazardous voltage still may be present through operation from battery. The battery should be disconnected at the plus (+) and minus (-) terminals using the fast-on connectors of the battery when maintenance or service work inside the UPS is necessary.

- ▶ Do not place Ellipse near water or in environments of excessive humidity.
- Do not allow liquids or any foreign objects to get inside Ellipse.
- Do not block air vents in front, in the back or on the sides of Ellipse.
- Do not plug household appliances such as hair dryers to Ellipse receptacles.
- Do not place Ellipse under direct sunlight or close to heat-emitting sources.
- ▶ The AC power receptacle shall be near the equipment and easily accessible. To isolate Ellipse from AC input, remove the input power cord from the AC power receptacle.
- ▶ If Ellipse is to be stored, it is recommended to recharge the batteries (by connecting AC power source to Ellipse, switch "ON" or OFF"), once every 6 months for 8 hours to avoid a full battery discharge.
- Ellipse contains batteries that should be disposed of or recycled in accordance with local laws.
- Prior to installation, store Ellipse in a dry location.

- Maximum ambient temperature for operation is between 32°F (0°C) and +96°F (+35°C).
- ▶ Storage temperatures must be between 32°F (0°C) and +122°F (+50°C).
- Servicing of batteries should be performed or supervised by personnel knowledgeable of batteries and the required precautions. Keep unauthorized personnel away from batteries.
- When replacing the batteries, use MGE P/N 3088201000 batteries (12V-5Ah lead acid), use of any other battery may present a risk of fire or explosion.
- ▶ ~ : Alternating current supply symbol.

CAUTION: Do not dispose of battery or batteries in a fire. The battery may explode. Do not open or willfully damage the battery or batteries, since the released electrolyte is harmful to the skin and eyes. It may be toxic. A battery can present a risk of high short circuit current.

The following precautions should be observed when working with batteries for disposal or replacement:

- Switch off the UPS (on/off switch) and disconnect it from utility power;
- Remove watches, rings or other metal objects,
- · Use tools with insulated handles.

Federal Communication Commission (FCC) Statement

Note: This equipment has been tested and found to comply with Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when equipment is operated in a residential environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Properly shielded and grounded cables and connectors must be used in order to meet FCC emission limits.

Copyright © 1999 MGE UPS Systems.

All rights reserved.

Printed in U.S.A.

January 2000 86-153506-00 Rev. A01 MGE UPS Systems MGE UPS Systems Eclipse Plus 250

page 11

Notes